

Bedienungsanleitung CD-Spieler (Cubo Sonoro AU-1100)

➤ **Ein- und Ausschalten**

Die Taste **POWER** drücken, sie befindet sich ganz rechts am Gehäuse:
Die Anzeige geht an und das Gerät macht mit Radio oder CD weiter
bzw. das Gerät schaltet sich aus und zeigt nur noch die Uhrzeit.



➤ **CD abspielen**

CD aus der Hülle nehmen und mit der beschrifteten Seite nach oben sanft in den CD-Schacht führen, bis sie eingezogen wird:



Die CD wird abgespielt. Wird die CD nicht eingezogen, so befindet sich noch eine CD im Gerät.

➤ **CD wechseln**

Wenn man eine andere CD hören will, so muss man zunächst die enthaltene CD ausgeben lassen. Dazu drückt man die Taste **OPEN**. Das ist die zweite Taste von rechts, direkt links neben dem Ein-/Ausschalter.

Wird in der Anzeige nO dISC (zu deutsch: Keine Platte) angezeigt, so ist keine CD im Player.

➤ **Radio hören**

Wenn zuletzt CD gehört wurde, so muss man erstmal auf Radio umstellen.



Dazu die Modus-Taste **CD/FM/AUX** drücken, bis das Radio erklingt.

Dabei ist **CD** der CD-Spieler, **FM** das Radio und **AU** ein externes Gerät.

➤ **Radiosender einstellen**

Radiosender sind auf den Stationstasten am Lautsprecher gespeichert (von links nach rechts):

- 1 = Radio EN
- 2 = WDR 2
- 3 = WDR 3
- 4 = WDR 4
- 5 = WDR 5
- 6 = Deutschlandfunk

Einfach die Nummer drücken, dann wird der Radiosender gespielt.




➤ **Uhrzeit einstellen**

Ganz einfach: Den Stromstecker abziehen und um 12:00 Uhr wieder einstecken.

Problemlösungen CD-Spieler (Cubo Sonoro AU-1100)

- *Radio wird gar nicht/schlecht empfangen.*
Auf der Rückseite den Schalter links vom Stromkabel auf INT stellen, wenn keine Antenne an der Buchse FM Antenna angeschlossen ist. Nur wenn eine Antenne angeschlossen ist, darf der Schalter auf EXT stehen.
- *Radio oder CD spielt jeden Tag zur gleichen Zeit los.*

Das Gerät kann auch als Radiowecker verwendet werden, daher muss eine

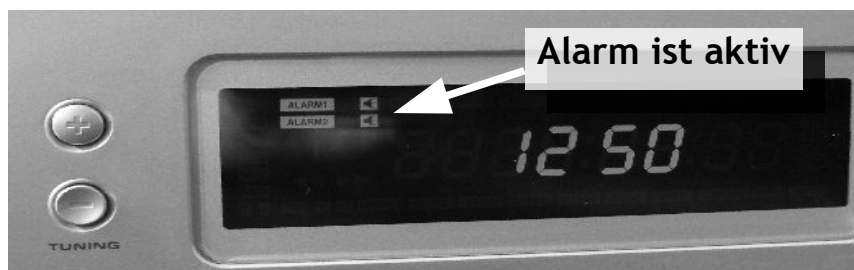

versehentlich eingestellte Weckzeit gelöscht werden. In der Anzeige oben links wird Alarm eingeleuchtet.

Am Lautsprecher die Taste(n) Alarm1 und/oder Alarm2 drücken, das schaltet den Wecker aus.

- *Radio oder CD ist zu leise.*
Rechts neben der Anzeige kann mit dem oberen Knopf lauter und mit dem unteren Knopf leiser gestellt werden.